



1. 在打印机打开状态下，将色带穿过色带支架。将供应辊右端按在弹簧加载的供应轂上。将色带芯缺口的左侧对准左侧供应辊（转轴）轂辐。旋转色带轴，直到缺口对准，并锁入供给轂的左侧。

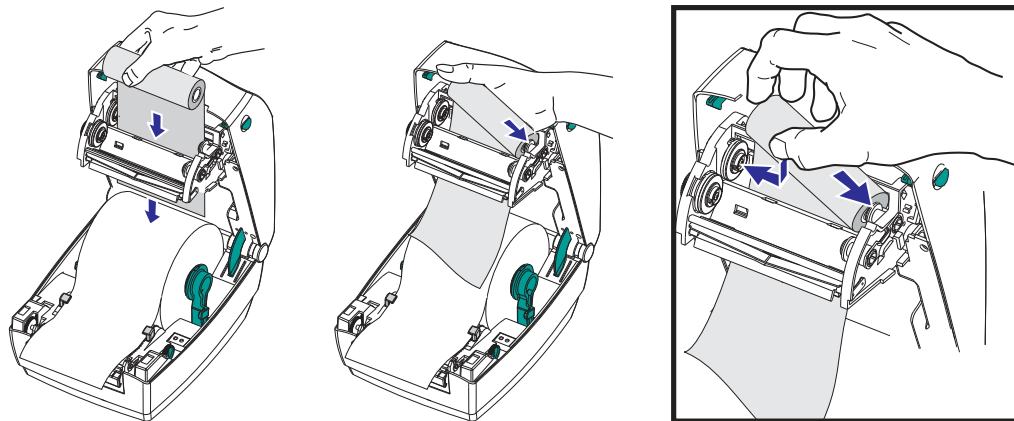


2. 将空色带芯放置在打印机的拾取轴上。旋转色带芯，直到缺口对准，并锁定到拾取轂的左侧。

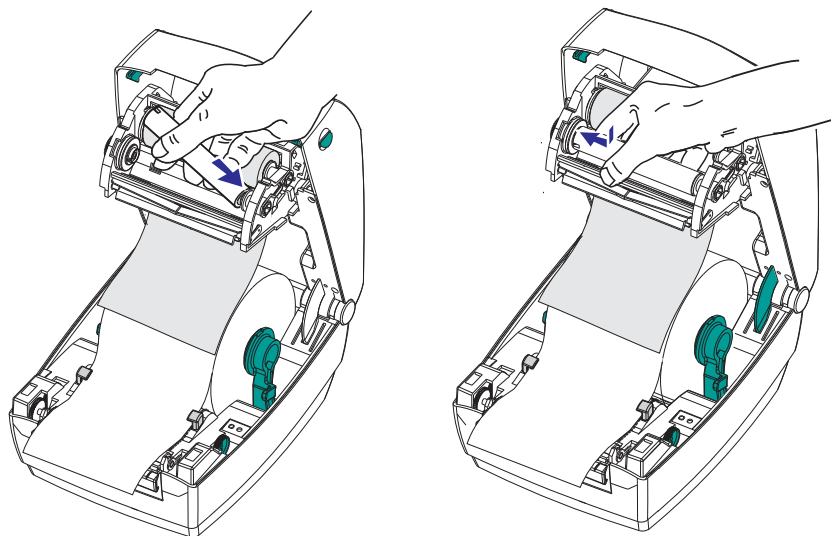


您可以在包装盒中找到第一个色带拾取轴芯。以后即可使用空供应芯拾取下一卷色带。

3. 将碳带连接至拾取芯。使用新拾取辊上的胶条，或使用其它胶带。必须在将色带连接到色带芯时将其对准，这样才能平直地卷绕到色带芯上，并与耗材对准。

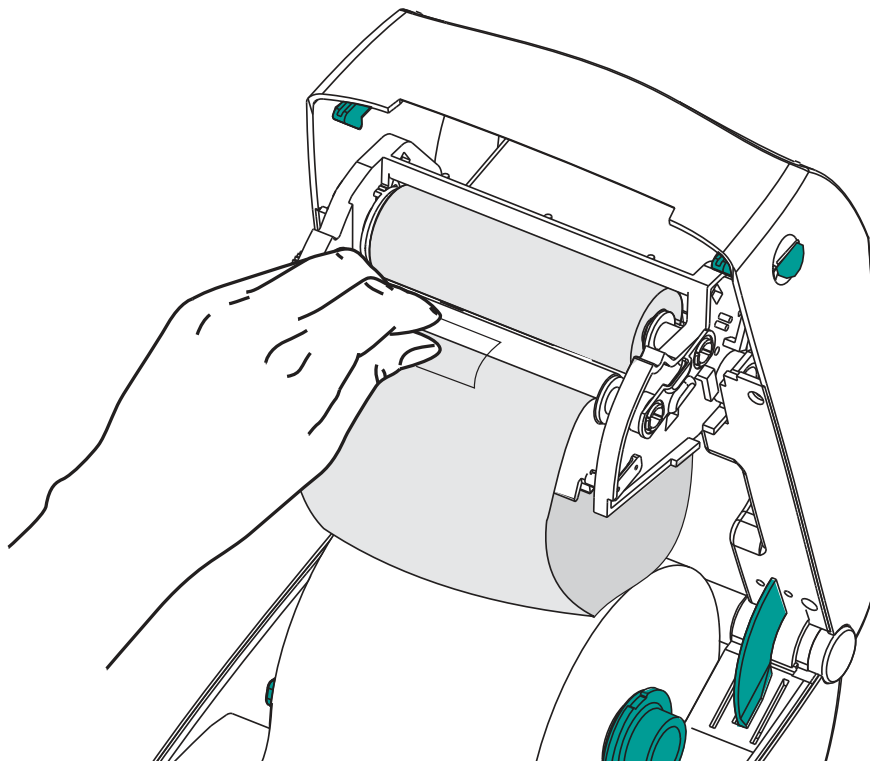

4. 逆时针（顶部向后移）旋转色带拾取齿轮，卷紧色带松弛部分。

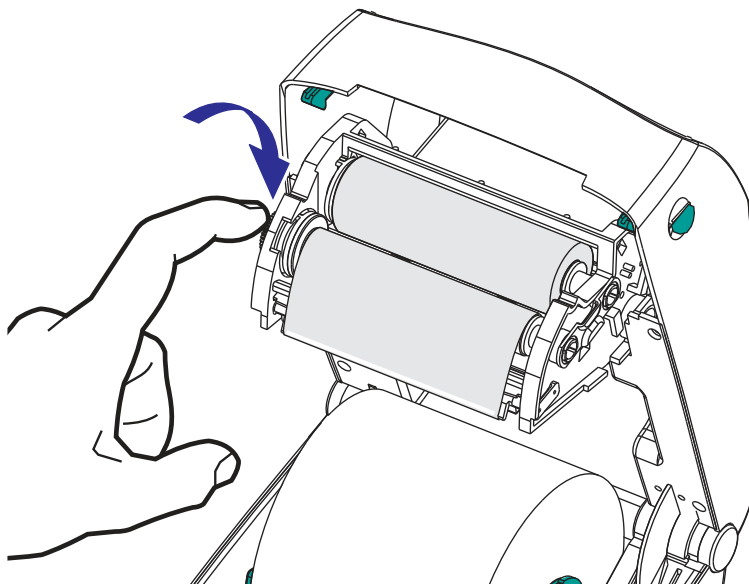

5. 检查是否已装入介质，并就绪可打印，然后关闭打印机盖。注意，需要松开顶盖锁，放下顶盖，向下按，直到松开钮卡入到位。